



NXT-T1 PRO / NXT-T2 PRO VÄGGSÄNDARE

TEKNISK DATA

NXT-T1 PRO & NXT-T2 PRO

Strömkälla	1 x 3 V CR2032
Radioprotokoll	NXT by Nexa (433,92 MHz) System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd (NXT)	upp till 300 m
Räckvidd (System Nexa)	upp till 30 m
Minnesplatser	20 NXT + 20 System Nexa
IP klassificering	Inomhusbruk
Mått inkl. bakstycke	70 x 70 x 16 mm

Declaration of conformity finns tillgänglig på www.nexa.se

NXT-T1 och NXT-T2 är batteridrivna väggsändare som ingår i NXT by Nexa. De monteras enkelt på en plan yta med självhäftande tejp eller med skruv ovanpå en väggdosa. Bormall för montering av ramar med 2 fack eller fler kan laddas ner på www.nxtbynexa.se

Väggssändaren kan styra PÅ/AV- och dimmermottagare. NXT-T1 och T2 kan ha upp till 20 NXT-mottagare och 20 System Nexa-mottagare anslutna till varje kanal.

SÄRKERHET

Livsunderhållande utrustning: Använd aldrig Nexas produkter till livsunderhållande utrustning eller andra apparater där fel eller störningar kan få livshotande följder.

Reparation: Försök inte att reparera produkten. Produkten innehåller inga reparerbara delar.

Vattentät: Produkten är inte vattentät. Se till att den alltid är torr. Fukt gör att elektroniken inuti fräts sönder och kan leda till kortslutning, fel och risk för elstötar.

Rengöring: Rengör produkten med en torr trasa. Använd inte kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Miljö: Utsätt inte produkten för stark värme eller kyla, eftersom det kan skada eller förkorta de elektroniska kretsarnas livslängd.

ÖVRIG INFORMATION

Räckvidd inomhus: Räckvidden är starkt beroende av lokala förhållanden, till exempel om det finns metaller i närheten. Exempelvis har den tunna metallbeläggning i energiglas med låg emissivitet negativ inverkan på radiosignalernas räckvidd. Det kan finnas begränsningar för användningen av enheten utanför EU. Om tillämpligt bör du kontrollera att enheten överensstämmer med lokala föreskrifter.

Störningar: Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka prestandan och räckvidden.

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

- Håll inne både ON och OFF knappen (på samma kanal).
- Först lyser LED-indikatorn grön. När den sen blinkar grön en gång, släpp knapparna.
- Tryck ner båda knapparna igen och vänta till LED-indikatorn blinkar rött 3 gånger.

INSTALLATION

- Sätt i batteriet i väggssändaren
- Sammankoppla väggssändaren med en mottagare (se Sammankoppla).
- Tryck fast väggssändaren framifrån i vald ram från Schneider Exxact eller ELKO (ingår ej).
- Montera vipporna på väggssändaren
- Montera bakstycket på väggen med pilen uppåt.
- Fäst ramen med väggssändare på bakstycket.

SAMMANKOPPLING

Med en NXT-mottagare

- Sätt NXT-mottagaren i inlärningsläge:** Håll inne inlärningsknappen till LED lyser grönt. Släpp knappen och vänta till LED börjar blinka grönt (1 gång/sekund).
- Sätt väggssändaren i inlärningsläge:** Håll inne ON- och OFF-knappen samtidigt till LED börjar lysa grönt, släpp knapparna.
- Sammankopplingen bekräftas av att LED på väggssändare blinkar grönt två gånger och lyser sedan grönt i två sekunder, grön LED på NXT mottagare slocknar.


Med en SYSTEM NEXA mottagare

- Sätt väggssändaren i inlärningsläge:** Håll inne ON- och OFF-knappen samtidigt till LED börjar lysa grönt, släpp och håll inne igen till LED börjar blinka grönt snabbt (2 gånger/sekund).
- Sätt System Nexa mottagaren i inlärningsläge:** Se manual för mottagaren.
- Tryck på väggssändarens ON/PÅ-knapp (för att skicka signal) för att bekräfta sammankopplingen.

STYRNING

PÅ / AV	Kort tryck
DIMRA UPP/NER med NXT by Nexa	Tryck och håll inne
DIMRA UPP/NER med System Nexa	Tryck "PÅ" två gånger för att starta dimmer, tryck "PÅ" igen vid önskad dim-nivå

VÄGGSÄNDARE, 1 KANAL

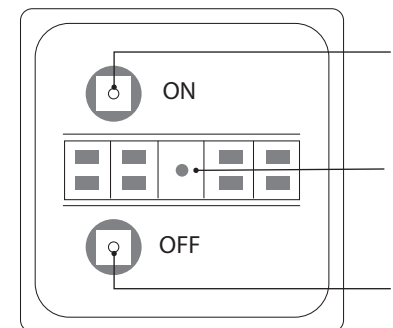


PÅ knapp


LED-indikering

AV knapp

HUVUDENHET 2 KANALER

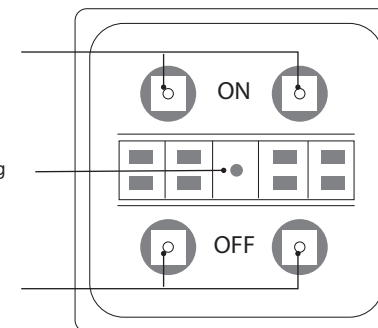


BAKSIDA (NXT-T1/NXT-T2)

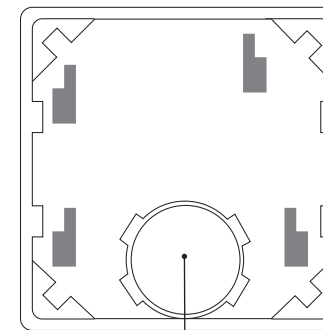

Batteri

BAKSTYCKE (NXT-T1/NXT-T2)

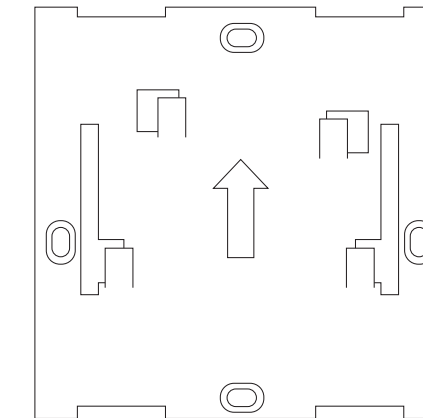



NXT-T1 PRO/NXT-T2 PRO VEGGSENDER

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

NXT-T1 PRO OG NXT-T2 PRO

Strømkilde	1 x 3 V CR2032
Radioprotokoll	NXT by Nexa (433,92 MHz) System Nexa (433,92 MHz)
Rekkevidde (NXT)	opptil 300 m
Rekkevidde (System Nexa)	opptil 30 m
Minneplasser	20 NXT + 20 System Nexa
IP-klassifisering	Innendørs bruk
Mål inkl. bakstykke	70 x 70 x 16 mm

Declaration of conformity / Samsvarserklæring er tilgjengelig på www.nexa.se

NXT-T1 og NXT-T2 er batteridrevne veggsendere som er inkludert i NXT by Nexa. De monteres enkelt på en flat overflate med selvklebende teip eller med skruer oppå en veggboкс. Boremal for montering av rammer med 2 rom eller mer kan lastes ned fra www.nxtbynexa.se

Veggsenderen kan styre PÅ/AV- og dimmermottaker. NXT-T1 og T2 kan ha opptil 20 NXT-mottakere og 20 System Nexa-mottakere koblet til hver kanal.

SIKKERHET

Livreddende utstyr: Bruk aldri Nexa-produkter til livreddende utstyr eller andre apparater der feil eller forstyrrelser kan ha livstruende følger.

Reparasjon: Ikke gjør forsøk på å reparere produktet. Produktet inneholder ingen reparerbare deler.

Vanntetthet: Produktet er ikke vannrett. Påse at det alltid holdes tørt. Fuktighet gjør at elektronikken inni enheten ødelegges, og kan føre til kortslutning, feil og fare for elektrisk støt.

Rengjøring: Rengjør produktet med en tørr klut. Bruk aldri kjemikalier, løsemidler eller aggressive rengjøringsmidler.

Miljø: Produktet skal ikke utsettes for sterk varme eller kulde, ettersom dette kan skade eller forkorte de elektroniske kretsenes levetid.

ØVRIG INFORMASJON

Rekkevidde innendørs: Rekkevidden avhenger i betydelig grad av lokale forhold, som hvorvidt det finnes metall i nærheten. Det tynne metallbelegget i energiglass med lav emissivitet har for eksempel en negativ virkning på radiosignalenes rekkevidde. Det kan finnes begrensninger for bruk av enheten utenfor EU. Om aktuelt, bør du kontrollere at enheten overholder lokale forskrifter.

Forstyrrelser: Alle trådløse enheter kan utsettes for forstyrrelser, som kan påvirke både ytelsen og rekkevidden.

TILBAKESTILLING AV FABRIKKINNSTILLINGER

1. Holde inne både ON- og OFF-knappen (på samme kanal).
2. Først lyser LED-indikatoren grønt. Når den deretter blinker grønt én gang, slipper du knappene.
3. Trykk inn begge knappene igjen, og vent til LED-indikatoren blinker rødt 3 ganger.

INSTALLASJON

1. Sett batteriet i veggsenderen
2. Koble veggsenderen sammen med en mottaker (se Koble sammen).
3. Trykk veggsenderen fast forfra i valgt ramme fra Schneider Exxact eller ELKO (følger ikke med).
4. Monter vippebryterne på veggsenderen
5. Monter bakstykket på veggen med pilen vendt oppover.
6. Fest rammen med veggsenderen på bakstykket.

KOBLE SAMMEN

Med en NXT-mottaker

1. **Sett NXT-mottakeren i registreringsmodus:** Hold inne registreringsknappen til LED-indikatoren lyser grønt. Slipp knappen, og vent til LED-indikatoren begynner å blinke grønt (1 gang/sekund).
2. **Sett veggsenderen i registreringsmodus:** Hold inne ON- og OFF-knappen samtidig til LED-indikatoren begynner å lyse, og deretter slipper du knappene.
3. Sammenkoblingen bekreftes av at LED-indikatoren på veggsenderen blinker grønt to ganger og deretter lyser grønt i to sekunder. Grønn LED-indikator på NXT-mottakeren slukkes.


Med en SYSTEM NEXA-mottaker

1. **Sett veggsenderen i registreringsmodus:** Hold inne ON- og OFF-knappen samtidig til LED-indikatoren begynner å lyse grønt. Slipp og holde inne igjen til LED-indikatoren begynner å blinke fort grønt (2 ganger/sekund).
2. **Sett System Nexa-mottakeren i registreringsmodus:** Se håndbok for mottakeren.
3. Trykk på veggsenderens ON/PÅ-knapp (for å sende signal) for å bekrefte sammenkoblingen.


STYRING

PÅ/AV	Kort trykk
DIMME OPP/NED med NXT by Nexa	Trykk og hold inne
DIMME OPP/NED med System Nexa	Trykk på "PÅ" to ganger for å starte dimmeren, og trykk på "PÅ" igjen når ønsket dimmenivå er nådd


VEGGSENDER, 1 KANAL

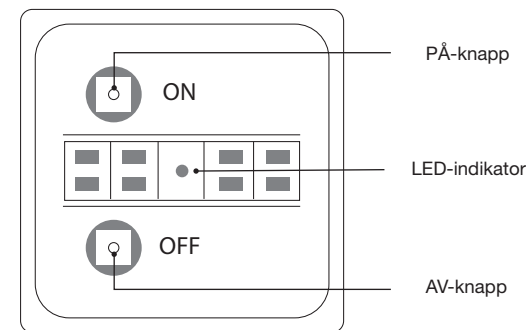

HOVEDENHET, 2 KANALER

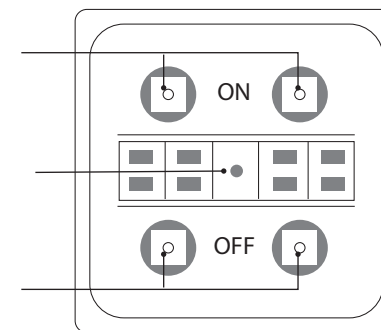

BAKSIDE (NXT-T1/NXT-T2)

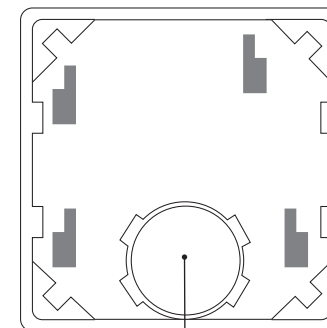

Batteri

BAKSTYKKE (NXT-T1/NXT-T2)

